



MANUAL TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO



TRILHO INVISÍVEL SOFT CLOSING 3D

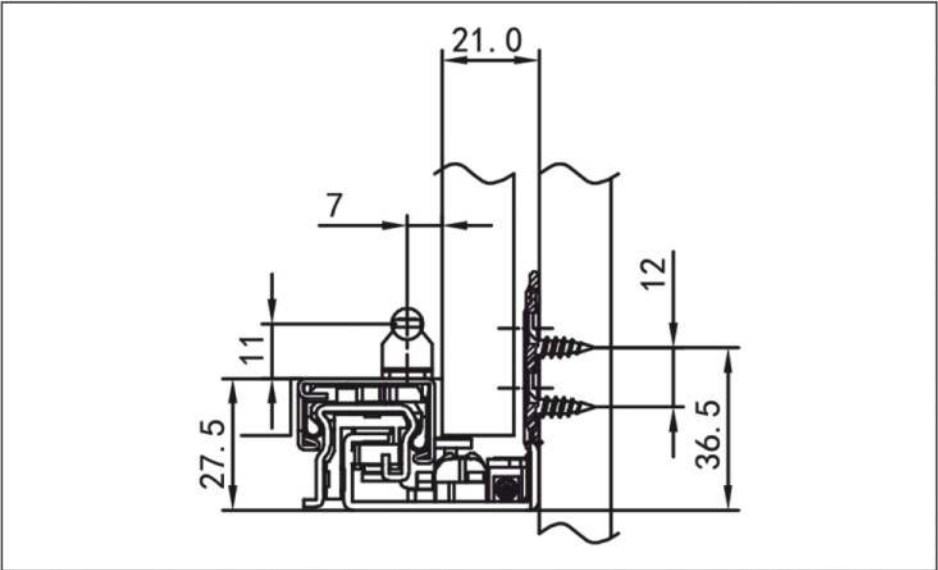


Dimensões de instalação em gaveta

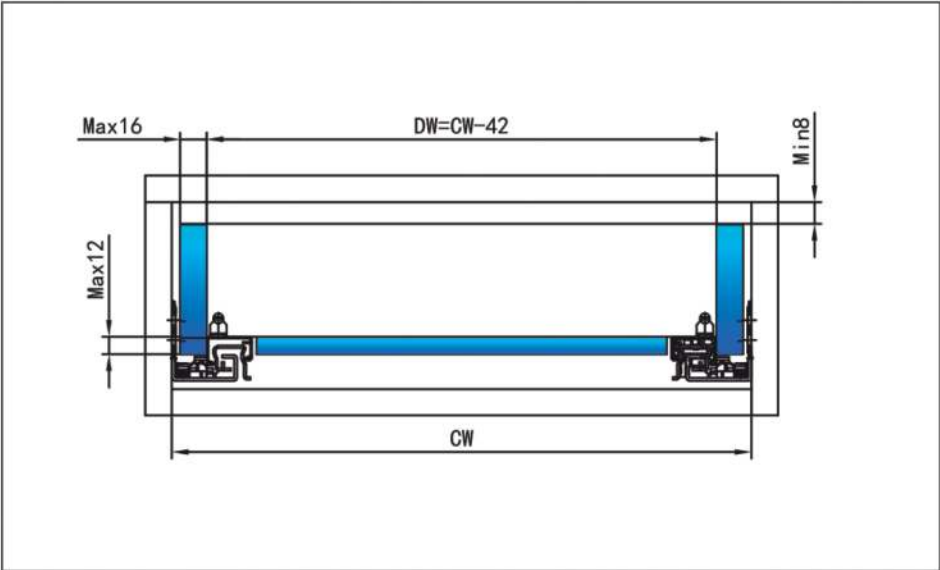

- LEGENDA**
- CW = Largura Interna do Gabinete
 - CD = Profundidade Mínima da Gaveta
 - DW = Largura Interna da Gaveta
 - DL= Comprimento da Gaveta
 - NL = Comprimento Nominal do Trilho

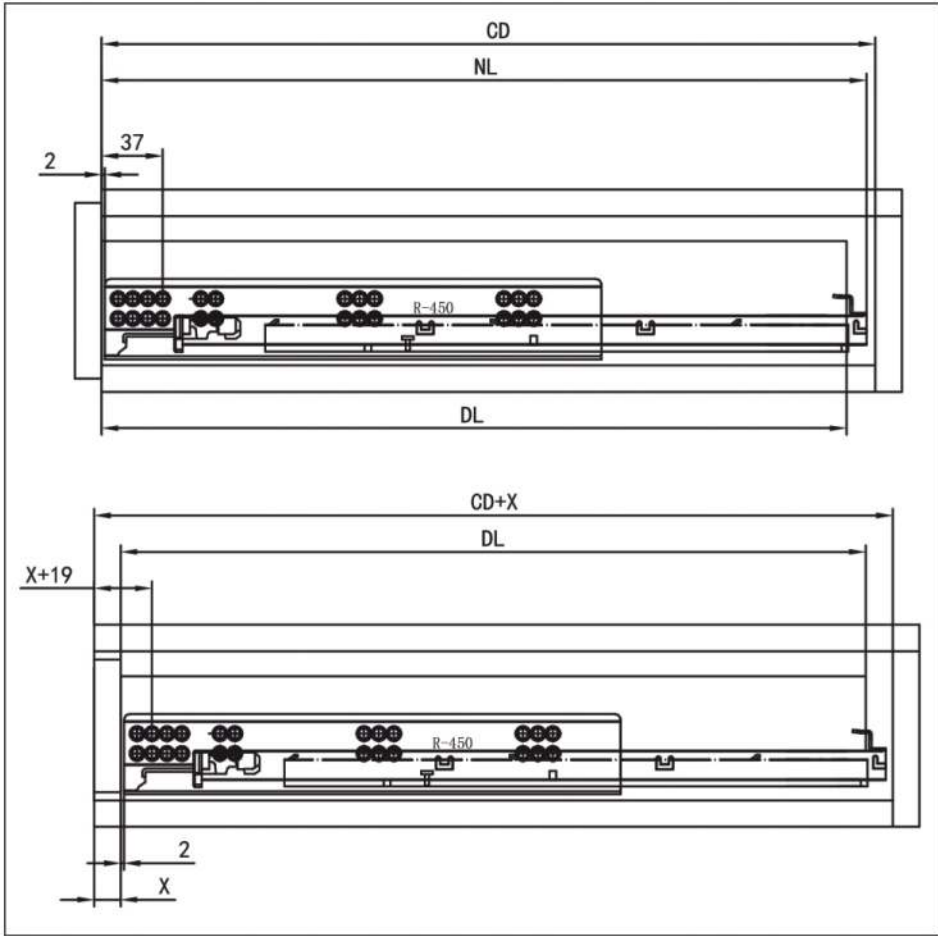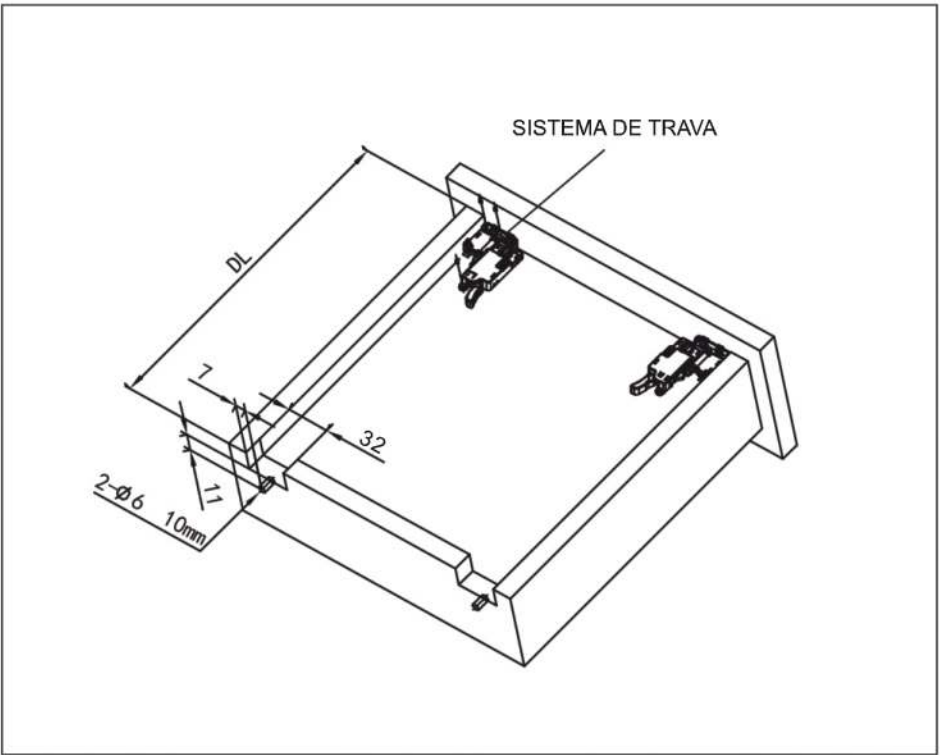

Posição dos Parafusos do Deslizamento

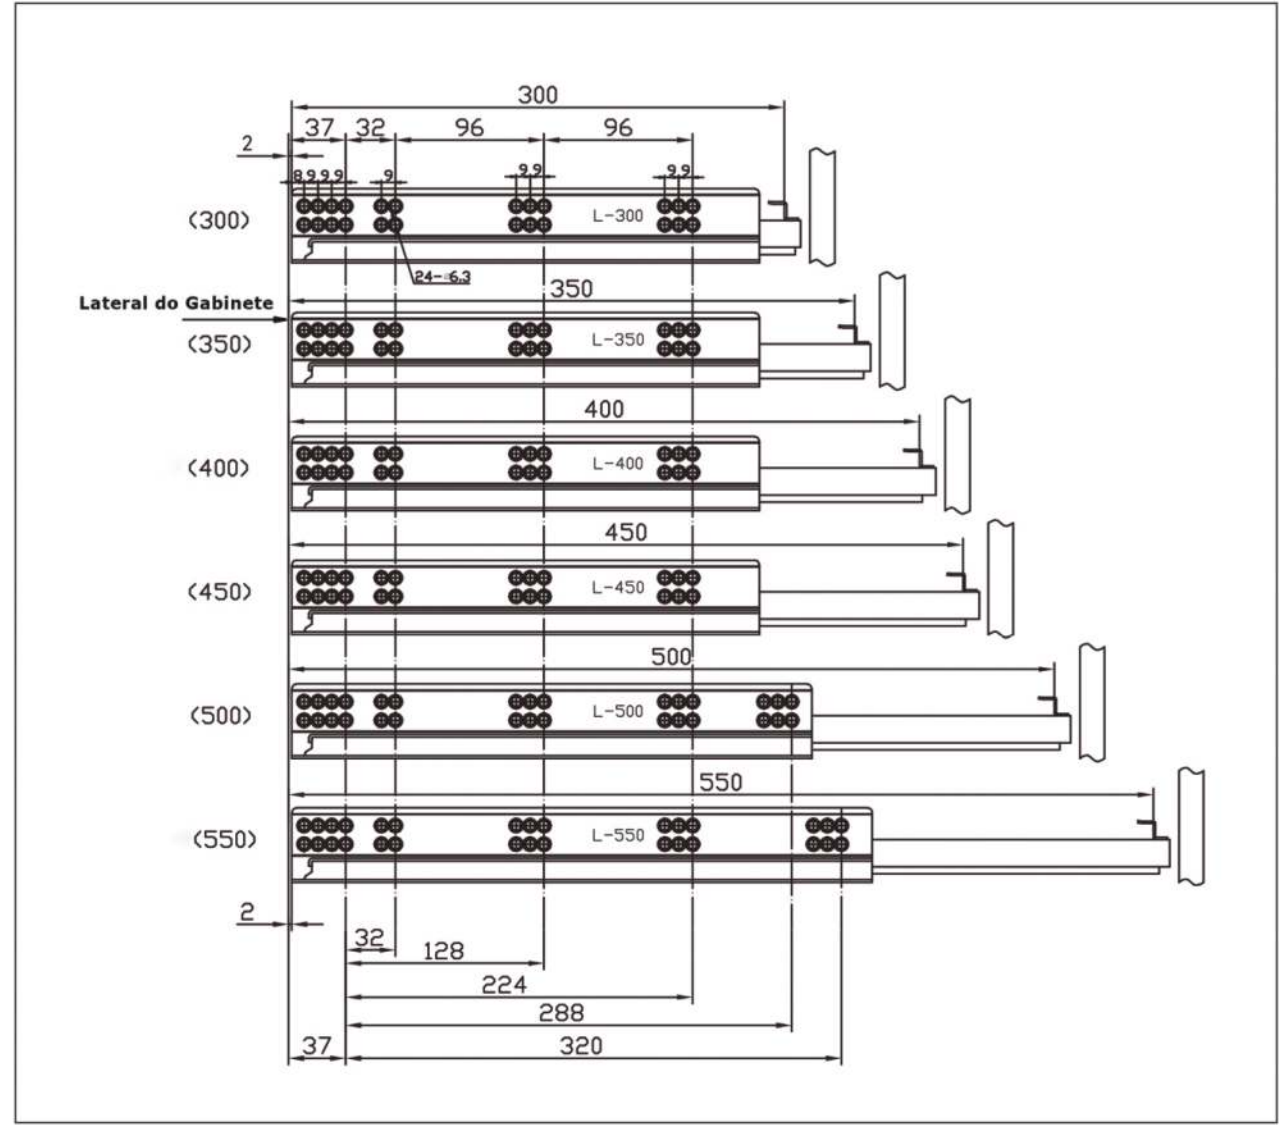

TRILHO	NL	DL	CD
300MM	310	300	318
350MM	360	350	368
400MM	410	400	418
450MM	460	450	468
500MM	510	500	518
550MM	560	550	568

